Lavavajillas compacto

- **Operación**
- **Garantía**

I/02/12 | GT-DW-03

Índice

■ **Seguridad 3**

■ **Componentes y mandos 5**
Vista frontal 5
Vista posterior 5
Barra de mandos 6
Accesorios (sin ilustración) 6

■ **Instalación y conexión 7**
Desembalaje y colocación 7
Establecimiento de la conexión del agua 7
Establecimiento de la conexión eléctrica 9

■ **Programas disponibles 10**

■ **Antes del primer uso 12**
Funciones del lavavajillas 12
Bloqueo de la puerta 12
Lavado económico y respetuoso con el medio ambiente 12
Indicaciones acerca de los detergentes 12

■ **Preparación del lavavajillas 13**
Ajuste de la dureza del agua 13
Realización de la prueba de funcionamiento 13

■ **Lavado en el lavavajillas 14**
a) Cómo preparar la vajilla sucia 14
b) Cómo abrir y cerrar la puerta 14
c) Cómo rellenar la sal especial 14
d) Cómo rellenar el abrillantador 15
e) Colocación del lavavajillas en polvo/pastillas 15
f) Carga del lavavajillas 16
g) Lavado de la vajilla 17

■ **Funciones especiales 18**
Finalizar un programa antes de tiempo 18
Interrupción de programa 18
Cambio de programa 18

■ **Limpieza y revisión del lavavajillas 18**
Limpieza normal 18
Eliminación de los depósitos de cal . . . 18
Desengrase del compartimento interior 18
Limpieza de los filtros del lavavajillas . . 19
Limpieza del filtro del tubo flexible de suministro de agua 19
Limpieza de los inyectores del brazo de rociado 19
Revisión de los tubos flexibles 20
Desuso prolongado 20

■ **Anexo 20**
Lista de elementos excluidos 20
Guía rápida de uso del lavavajillas 20
Servicio estándar 21
Transporte 21
Protección del lavavajillas frente a la escarcha 21

■ **Especificaciones técnicas 22**

■ **Resolución de fallos 23**

■ **Eliminación. 25**

■ **Declaración de conformidad 25**

■ **Condiciones de garantía 27**

■ **Tarjeta de la garantía. 27**

■ Seguridad

Lea atentamente las siguientes indicaciones y guarde el manual del usuario en un lugar seguro para futuras consultas. Si entrega el producto a terceras personas, no olvide incluir el manual del usuario.

Uso previsto

- Este lavavajillas sólo debe utilizarse para lavar vajilla y cubertería que el fabricante haya designado como "apta para lavavajillas" o "resistente al lavado en lavavajillas".
- La lista de vajilla apta para lavavajillas se encuentra en la página 20.
- Este lavavajillas ha sido previsto para su uso doméstico. Está prohibido su uso industrial, p. ej. en hostelería o cafeterías o el uso similar al doméstico en cocinas para empleados de tiendas, oficinas u otros ámbitos comerciales.
- Como detergente lavavajillas puede utilizarse detergente en polvo o en pastillas ("tabs").

Peligro para los niños y otras personas

- Este aparato no está previsto para su uso por niños ni personas cuya capacidad física, sensorial o mental esté limitada o que carezcan de experiencia o conocimientos acerca del mismo, a menos que utilizen el aparato bajo la supervisión de una persona autorizada o reciban instrucciones de ésta sobre el uso del aparato.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión existe peligro de asfixia. Evite que nadie se coloque la bolsa del embalaje sobre la cabeza.
- Los detergentes pueden causar irritaciones en los ojos, boca y vías respiratorias. Tenga presente las recomendaciones del fabricante y mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- ¡El agua residual que queda en el lavavajillas tras el lavado no es agua potable!

Peligro de electrocución

- Conecte el lavavajillas a una toma instalada conforme a la normativa vigente y cuya tensión se corresponda con la especificada en los “datos técnicos” del aparato.
- El aparato sólo debe utilizarse en habitaciones cerradas y secas.
- El lavavajillas debe estar apagado antes de desconectar o conectar el enchufe.
- No sumerja el aparato, el enchufe ni el cable de alimentación en el agua.
- Procure que el enchufe quede bien accesible para poder desconectarlo rápidamente si fuera necesario.
- No utilice cable alargador.
- Desenrolle siempre el cable de alimentación totalmente. Evite que el cable de alimentación resulte dañado por cualquier borde afilado u objeto caliente. No coloque el lavavajillas sobre el cable.
- No utilice el lavavajillas:
  - si el aparato presenta daños,
  - El cable de alimentación o el enchufe presentan daños,
  - el aparato se ha caído al suelo.
- Desconecte el enchufe de la toma de alimentación:
  - si no tiene previsto seguir utilizando el ventilador,
  - después de cada uso,
  - antes de limpiar el aparato,
  - si durante el funcionamiento del aparato se detecta una avería,
  - en caso de tormenta.

  Siempre que desconecte el aparato tire del enchufe y nunca del cable de alimentación.
- No realice cambios en el aparato o en el cable de alimentación. Haga que un servicio técnico autorizado realice las reparaciones. Tenga también presente las condiciones de garantía adjuntas.
- No utilice cable alargador. Si el cable de alimentación de este aparato resulta dañado deberá ser sustituido por el fabricante o uno de sus distribuidores o proveedores de servicio técnico, o bien, por un técnico autorizado para evitar accidentes.

Peligro de escaldamiento y quemaduras

- No abra la puerta del lavavajillas mientras está en funcionamiento. ¡Peligro de escaldamiento por vapor de agua caliente y peligro de quemaduras por salpicaduras de agua caliente!
- Después de la limpieza, la vajilla permanece caliente durante algún tiempo. Espere hasta que se enfríe completamente antes de sacar la vajilla.

- El lavavajillas se calienta también mucho después del uso. Espere hasta que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Peligro de sufrir otras lesiones

- Al guardar piezas alargadas y puntiagudas del lavavajillas (cuchillos de cortar el pan, tenedores de asado, etc.) siempre debe colocarlos en la cesta de los cubiertos con la punta hacia abajo, o bien, en horizontal, en la bandeja de vajilla. Así evitará el riesgo de lesiones.
- Instale el cable de alimentación y los tubos flexibles de agua de forma que no represente ningún peligro de tropiezo.

Atención: peligro de daños por agua

- La alimentación de agua del lavavajillas no debe ir conectada a otros equipos de preparación de agua caliente o calentadores instantáneos.
- Para el suministro y evacuación del agua debe utilizar exclusivamente los tubos flexibles incluidos.
- Los tubos flexibles deben colocarse de forma que no puedan doblarse ni someterse a pequeños esfuerzos de tracción.
- No acorte el tubo flexible de alimentación de agua.
- Asegúrese de que el tubo flexible de evacuación de agua esté bien fijado. De lo contrario, debido a la presión del agua de evacuación, podría descolocarse y el agua podría fluir junto a la vía de evacuación.
- Revise periódicamente los tubos flexibles. Si los tubos flexibles presentan daños visibles, p. ej.fisuras, deben sustituirse.
- Coloque el tubo flexible de evacuación de forma que quede debajo del lavavajillas. Así evitará que el agua evacuada pueda retornar a la máquina.

Atención: peligro de otros daños materiales

- Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros colocados.
- Utilice exclusivamente detergentes lavavajillas aptos para lavavajillas domésticos. Los lavavajillas para lavar a mano no son adecuados.
- Utilice sal especial apta para lavavajillas domésticos. Nunca introduzca sal de mesa normal en la máquina.
- Coloque el aparato exclusivamente sobre sus patas. El lavavajillas nunca debe colocarse sobre el lateral ni boca abajo.
- La temperatura del agua corriente (suministro de agua) no debe superar los 60 ºC.
- Para abrir la puerta, debe guiarla en posición horizontal. ¡Nunca debe dejar caer la puerta!
- No coloque objetos sobre la puerta del aparato abierta. Estos podrían dañarse o desmontarse.
- Coloque los objetos afilados al cargar el lavavajillas de forma que no dañen la junta de la puerta.
- No sobrecargue el lavavajillas. Los vasos podrían rayarse o resultar totalmente destruidos.
- No utilice limpiadores químicos disolventes para limpiar el aparato. Peligro de explosión Si las piezas de vajilla o los cubiertos contienen alquitrán, barniz, gasolina, virutas de metal o sustancias químicas no deben lavarse en el lavavajillas.
- En la cara inferior del aparato están las patas del mismo. Como las superficies de muebles o suelos están hechas de los más diversos materiales y, por lo tanto, se limpian con distintos productos de limpieza, no puede descartarse la posibilidad de que algunas de estas sustancias contengan productos que ataquen y deformen los soportes del aparato. Coloque una base antideslizante bajo los soportes del aparato.
- No limpie la carcasa del lavavajillas y el compartimento interior con utensilios de limpieza duros, rugosos o agresivos, lana mineral, o similares.

■ Componentes y mandos

Vista frontal

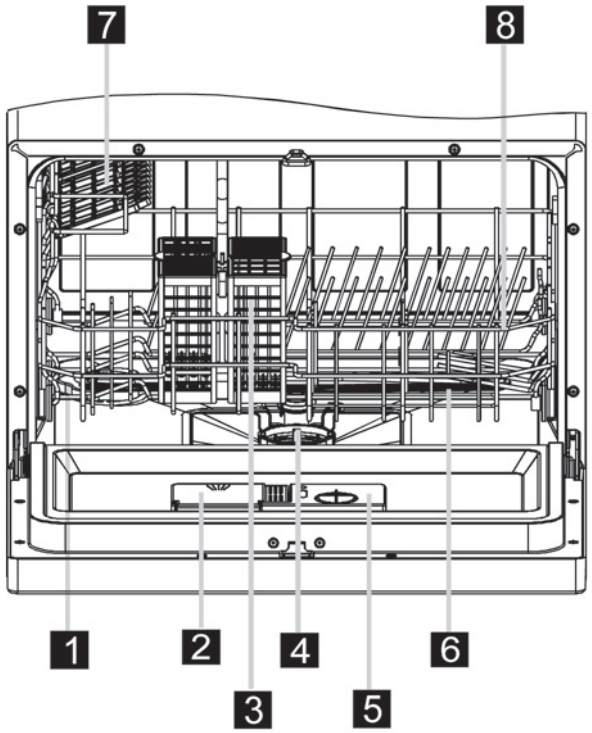

1 Cámara de sal regenerante

2 Cámara de detergente lavavajillas (en polvo o en pastilla)

3 Cesta de los cubiertos

4 Filtros de limpieza

5 Cámara de abrillantador

6 Brazo de rociado giratorio

7 Bandeja para tazas replegable

8 Compartimento de la vajilla

Vista posterior

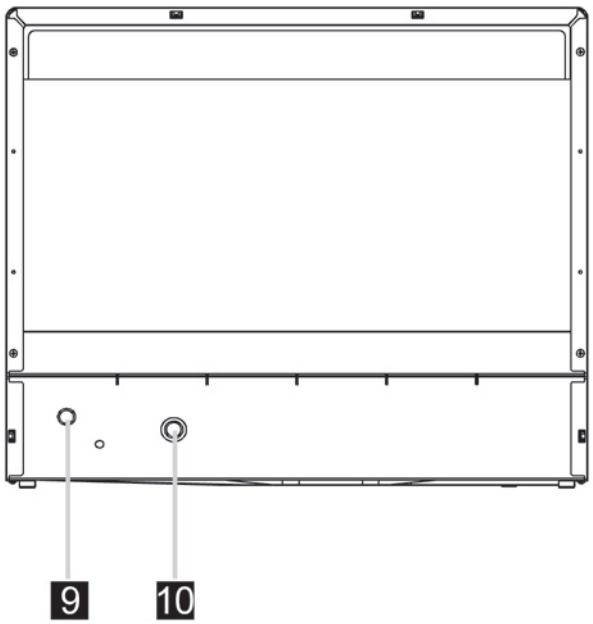

9 Conexión de drenaje

10 Conexión de agua corriente (suministro de agua)

Componentes y mandos

Barra de mandos

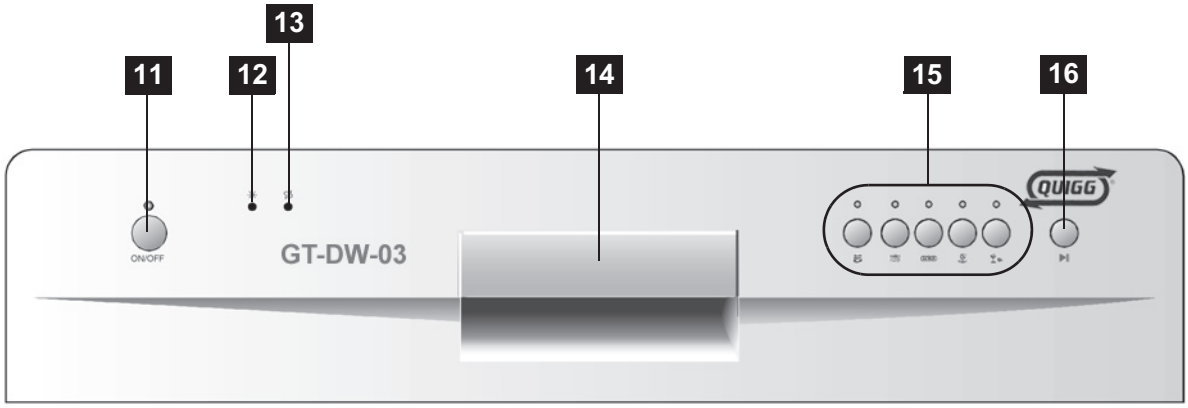

11 Encienda y vuelva a apagar el lavavajillas pulsando la tecla **ON/OFF** con LED de control.

12 La luz de aviso del abrillantador se ilumina cuando es necesario recargar abrillantador

13 La luz de aviso de la sal regeneradora se ilumina cuando sea necesario recargar sal

14 Asa de apertura de la puerta

15 Teclas de programación con LED de control - selección de programa

16 Tecla inicio/parada ▶‖ - iniciar el programa de lavado, interrumpir, reanudar

Accesorios (sin ilustración)

- Kit de tubos flexibles
  - Tubo flexible de suministro de agua
  - Tubo flexible de evacuación de agua
  - Abrazadera de fijación para tubo flexible de evacuación de agua
- Perfil en arco de soporte para tubo flexible de evacuación de agua
- Cuchara dosificadora para detergente lavavajillas en polvo
- Dosificador de abrillantador
- Embudo de llenado de sal
- Manual de instrucciones con garantía

■ Instalación y conexión

PELIGRO
- Conecte el lavavajillas a una toma instalada conforme a la normativa vigente y cuya tensión se corresponda con la especificada en los “datos técnicos” del aparato.
- Establezca la conexión eléctrica por último en la secuencia de trabajos.
- El lavavajillas debe estar apagado antes de desconectar o conectar el enchufe.

ATENCIÓN
- La alimentación de agua del lavavajillas no debe ir conectada a otros equipos de preparación de agua caliente o calentadores instantáneos.
- Para la alimentación y la evacuación de agua debe utilizar exclusivamente los tubos flexibles incluidos.
- Los tubos flexibles deben colocarse de forma que no puedan doblarse ni someterse a pequeños esfuerzos de tracción.
- No acorte el tubo flexible de alimentación de agua.
- Asegúrese de que el tubo flexible de evacuación de agua esté bien fijado. De lo contrario, debido a la presión del agua de evacuación, podría descolocarse y el agua podría fluir junto a la vía de evacuación.
- Coloque el tubo flexible de evacuación de forma que quede debajo del lavavajillas. Así evitará que el agua evacuada pueda retornar a la máquina.

- Avise al servicio técnico ante cualquier duda al montar y conectar por cuenta propia el lavavajillas.
- Para desembalar y colocar el lavavajillas precisará la ayuda de una segunda persona. El lavavajillas pesa más de 20 kg.

Para ello proceda como se indica a continuación:

- Desembalaje y colocación del lavavajillas
- Establecimiento de la conexión del agua
- Establecimiento de la conexión eléctrica

Desembalaje y colocación

1. Retire el lavavajillas de su embalaje.
2. Retire todo el material de embalaje y coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
3. Abra la tapa del aparato, véase página 14, y extraiga la cesta de la vajilla. Retire el material de embalaje y saque los accesorios.
4. Retire todas las fijaciones de transporte del compartimento interior, p. ej. las tiras de fijación, mediante las que va fijada la cesta de la vajilla.
5. Compruebe primero si están presentes todos los accesorios, consulte la página 6.
6. Compruebe, si fuera preciso, utilizando un nivel de burbuja, si el lavavajillas se encuentra realmente en posición horizontal.

Instrucciones sobre el lugar de colocación

Compruebe los siguientes aspectos:

- ¿La superficie de colocación resiste la humedad y se limpia sin dificultad?
- ¿El lugar de colocación está permanentemente libre de escarcha? (p. ej. esto no es siempre así en las casas de vacaciones)
- Si coloca el lavavajillas en un armario: ¿El vapor de agua puede disiparse sin problemas tras abrir la puerta?
- ¿La alimentación y la evacuación de agua se encuentran a una distancia fácilmente accesible? (tener en cuenta la longitud de tubo flexible)
- ¿Puede colocar el lavavajillas de forma que el tubo flexible de evacuación quede debajo del lavavajillas?
- ¿Hay una toma de alimentación eléctrica cerca?

Establecimiento de la conexión del agua

Indicaciones sobre la presión y el suministro del agua

Indicaciones sobre la presión del agua:

- Tenga en cuenta la presión indicada en los "Datos técnicos".
- Si el lavavajillas recibe suministro de un depósito de agua que, por ejemplo, se encuentra sobre un tejado (p. ej. en el caso del calentamiento de agua solar), el depósito debe encontrarse a una distancia de 5 metros por encima del lavavajillas. De lo contrario será necesario utilizar una bomba (observe la presión de agua).

Indicaciones sobre el suministro de agua:

- El tubo flexible de suministro de agua dispone de un dispositivo de retención de agua. Este dispositivo de retención es un dispositivo de seguridad que impide que el agua siga saliendo en forma de fuga (lo que podría causar daños por el agua), en caso de que el tubo flexible se salga de su sitio.
- El lavavajillas puede conectarse a la conexión de agua corriente fría o caliente. La temperatura del agua no debe superar los 60 ºC.
- El tubo flexible de suministro de agua puede enroscarse a cualquier grifo de agua normal, aunque es posible que sea necesario utilizar adaptador. Consulte con su distribuidor.
- El suministro de agua debe poder cortarse, p. ej. mediante un grifo de cierre.
- Utilice los tubos flexibles incluidos exclusivamente conforme a las especificaciones para el suministro y la evacuación de agua. Éstos no se pueden intercambiar.

Conexiones en el lavavajillas

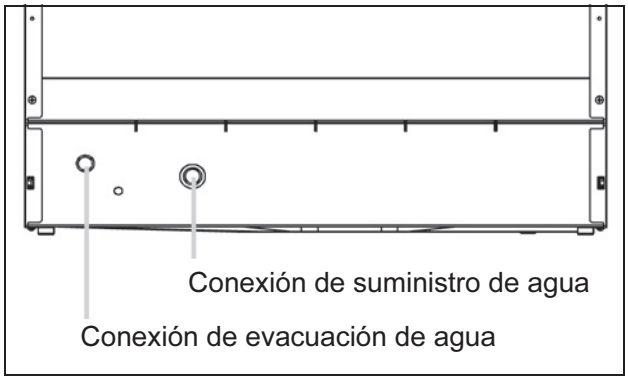

1. Fije el tubo flexible de suministro de agua girándolo a derechas. Apriételo a mano.
2. Acople el tubo flexible de evacuación de agua insertándolo hasta el tope. Fije el tubo flexible utilizando la abrazadera incluida.

Suministro de agua en el lavabo

▶ Enrosque la contratuerca con la junta colocada girándola a izquierdas a mano.

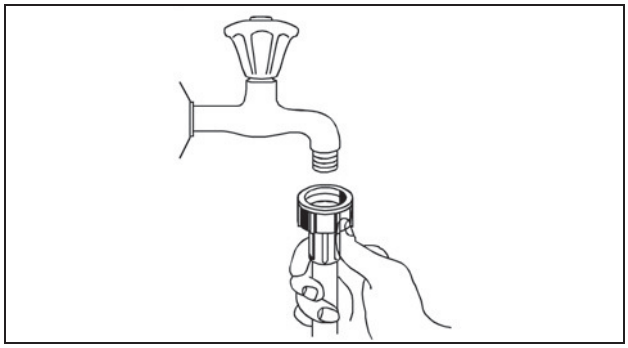

Conexión de la evacuación de agua en el lavabo

Hay dos modos de conexión para la evacuación de agua:

- a un tubo de sifón (con o sin perfil en arco)
- evacuación de agua directa

Tubo de sifón

Este tipo de tubo se encuentra, si está disponible, generalmente sobre el bloqueo de olores bajo el lavabo.

1. Inserte el extremo que aún queda libre del tubo flexible de evacuación de agua en una tubuladura de sifón.
2. Fije el tubo flexible utilizando una abrazadera (no incluida en el suministro).

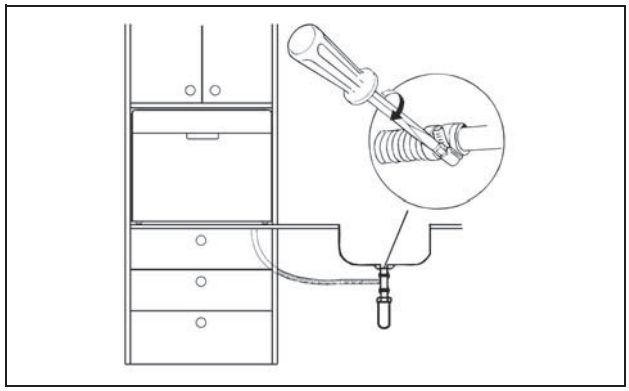

Si, por restricciones de espacio, fuera necesario conducir el tubo flexible de evacuación hacia arriba, utilice el perfil de arco como se indica a continuación.

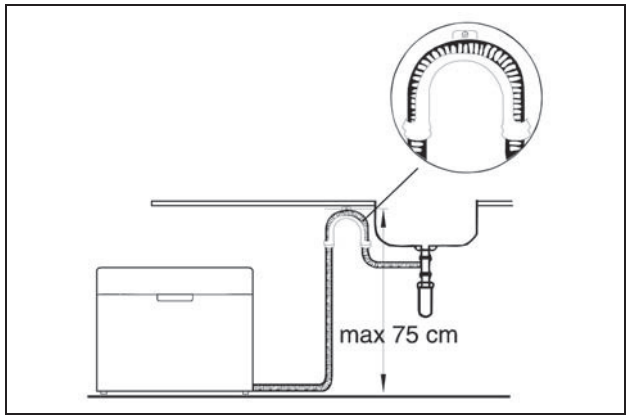

Así evitará que el agua evacuada pueda retornar a la máquina.

Fije el perfil en arco a la pared utilizando un tornillo.

Evacuación de agua directa

1. Coloque el extremo del tubo flexible de evacuación de agua en el perfil en arco incluido.
2. Enganche el perfil en arco sobre el borde del lavabo.
3. Fije el perfil en arco de forma que la pieza de perfil y el tubo flexible no puedan resbalar. El perfil en arco dispone de un ojal a tal fin. Puede atornillarlo a una pared o colgarlo de un gancho.

Si el tubo flexible de evacuación fuera demasiado largo puede acortarlo. A continuación, vuelva a fijar el perfil en arco al tubo flexible.

Establecimiento de la conexión eléctrica

1. Desenrolle siempre el cable de alimentación totalmente.
2. Conecte el enchufe a la toma de alimentación instalada conforme a la normativa vigente y protegida mediante contactos de protección.

■ Programas disponibles

El lavavajillas dispone de cinco programas distintos que pueden seleccionarse pulsando la tecla correspondiente. Cada tecla de programación va asignada a un LED de control, situado sobre cada tecla de programación.

Lavado intensivo	
Ámbito de aplicación:	vajilla con fuerte incrustación de suciedad o grasa
Ciclo de limpieza:	prelavado (50 °C), lavado (70 °C), lavado en frío (2x), lavado (70 °C), secado
cantidad necesaria de detergente lavavajillas en polvo:	3/15 gr. (prelavado/lavado principal)
Duración del programa:	aprox. 145 minutos
Consumo:	0,94 kW/h
Consumo de agua:	11 litros
Es necesario añadir una cantidad adicional de abrillantador:	Sí

Lavado normal	
Ámbito de aplicación:	vajilla con suciedad normal, sin incrustaciones
Ciclo de limpieza:	prelavado en frío, lavado (60 °C), lavado en frío, lavado (70 °C), secado
cantidad necesaria de detergente lavavajillas en polvo:	3/15 gr. (prelavado/lavado principal)
Duración del programa:	aprox. 125 minutos
Consumo:	0,70 kW/h
Consumo de agua:	8,4 litros
Es necesario añadir una cantidad adicional de abrillantador:	Sí

Lavado Eco	
Ámbito de aplicación:	vajilla con suciedad normal, sin incrustaciones
Ciclo de limpieza:	prelavado en frío, lavado (55 °C), lavado en frío, lavado (70 °C), secado
cantidad necesaria de detergente lavavajillas en polvo:	3/15 gr. (prelavado/lavado principal)
Duración del programa:	aprox. 170 minutos
Consumo:	0,65 kW/h
Consumo de agua:	8,5 litros
Es necesario añadir una cantidad adicional de abrillantador:	Sí

Lavado rápido	
Ámbito de aplicación:	vajilla poco sucia
Ciclo de limpieza:	lavado (65 °C), lavado en frío, lavado (50 °C), secado
cantidad necesaria de detergente lavavajillas en polvo:	15 g
Duración del programa:	aprox. 60 minutos
Consumo:	0,55 kW/h
Consumo de agua:	6,8 litros
Es necesario añadir una cantidad adicional de abrillantador:	No

Lavado corto	
Ámbito de aplicación:	vajilla poco sucia, vasos especiales, tazas y mugs
Ciclo de limpieza:	prelavado en frío, lavado (55 °C), lavado en frío, lavado (70 °C), secado
cantidad necesaria de detergente lavavajillas en polvo:	15 g
Duración del programa:	aprox. 30 minutos
Consumo:	0,30 kW/h
Consumo de agua:	6 litros
Es necesario añadir una cantidad adicional de abrillantador:	No

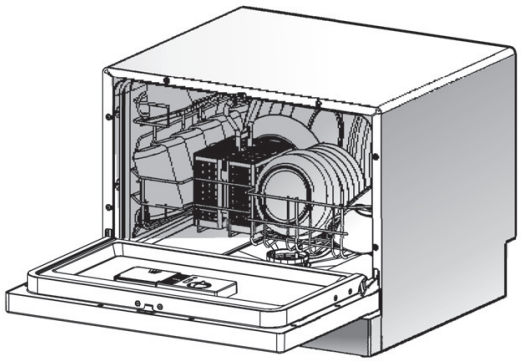

■ Antes del primer uso

Funciones del lavavajillas

Su lavavajillas limpia utilizando una mezcla de agua y detergente a presión que es rociado sobre la vajilla sucia.

Para disolver la suciedad, la dosificación precisa de detergente-agua es igual de importante que la presión.

El agua sucia es evacuada, filtrada y reutilizada.

Cuando el programa de lavado haya transcurrido completamente, el agua sucia es evacuada de la máquina y sustituida por agua fresca.

El lavavajillas dispone de cinco programas de lavado, más información al respecto en la página 10.

Bloqueo de la puerta

PELIGRO
No abra la puerta del lavavajillas mientras está en funcionamiento. ¡Peligro de escaldamiento por vapor de agua caliente y peligro de quemaduras por salpicaduras de agua caliente!

Si abre la puerta por error mientras el lavavajillas se encuentra en funcionamiento, el programa de lavado se interrumpirá de inmediato.

Tras cerrar la puerta reanudará el proceso de lavado.

Lavado económico y respetuoso con el medio ambiente

- Cargue el lavavajillas siempre al completo.
- Seleccione el programa de lavado adecuado para el tipo de vajilla utilizada. Si la vajilla está poco sucia, añada un poco de detergente lavavajillas.
- No es necesario generalmente realizar un prelavado a mano. Sólo la vajilla con restos de comida quemados o secos deberá ablandarse previamente.
- Evite dosificar demasiada cantidad de detergente lavavajillas y abrillantador.. Tenga presente las especificaciones del fabricante que figuran en el paquete.
- Revise periódicamente los filtros del aparato. La suciedad de los filtros perjudica la eficacia de la limpieza y hacen que sea necesario realizar un lavado adicional.
- El lavavajillas no funciona de forma silenciosa. Tenga presente a los demás y evite utilizar el lavavajillas a altas horas de la noche.

Indicaciones acerca de los detergentes

- Para lavar la vajilla, el aparato necesita:
  - detergente lavavajillas,
  - abrillantador y
  - sal especial ("sal regeneradora").
- Utilice exclusivamente detergentes lavavajillas aptos para lavavajillas domésticos.
- En lugar de detergente lavavajillas en polvo también puede utilizar pastillas de limpieza ("tabs").
- Al realizar la compra, tenga presente la información de producto impresa sobre el tipo de detergente correspondiente. Si, por ejemplo, utiliza pastillas 3-en-1, no deberá añadir abrillantador ni sal especial, ya que en estas pastillas ya van incluidos todos los componentes de limpieza.
- Las pastillas requieren mucho tiempo para disolverse. Por tanto, las pastillas deberían utilizarse exclusivamente para los programas con prelavado (intensivo, normal, Eco).
- Observe las recomendaciones de dosificación de detergente. Estas se refieren en su mayoría a lavavajillas de tamaño normal.
- El grado de dureza del agua influye en la dosificación: En caso de agua dura ("dura" = agua de alta concentración de cal) necesitará más detergente que en el caso de agua blanda.

Tenga presentes los ajustes y la información necesaria acerca de la dureza del agua del siguiente capítulo.

- No utilice detergente pasado de fecha o en forma de grumos. El detergente pierde la capacidad de lavado al envejecer y los grumos de detergente no se disuelven.

■ Preparación del lavavajillas

Ajuste de la dureza del agua

La dureza del agua viene preajustada de fábrica al "4“ y, generalmente **no debe** modificarse.

Este ajuste sólo debe modificarse cuando la vajilla no queda bien limpia o seca después del lavado o si se presentan manchas en la vajilla que se ha lavado en el lavavajillas de forma persistente.

Para modificar la dureza del agua preajustada:

1. Gire la tapa de la cámara de abrillantador hasta el tope a izquierdas. · Retire la tapa.

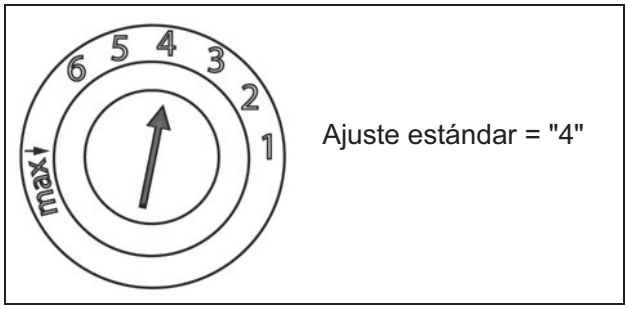

Ajuste estándar = "4"

2. Gire la rueda de ajuste en la dirección correspondiente utilizando un destornillador:

- Aumente el valor ajustado cuando la vajilla presente manchas y si se forman muchas gotas sobre el cristal de los vasos.
- Reduzca el valor ajustado cuando la vajilla esté resbaladiza y se forme una película azulada sobre vasos o cubiertos.

3. Vuelva a colocar la tapa y gírela a derechas hasta el tope.

- Encontrará información acerca de la dureza del agua en la compañía de aguas competente.
- Si el agua es muy blanda, ajuste el selector en "1". Generalmente no es preciso añadir sal especial.

Realización de la prueba de funcionamiento

Antes de utilizar el lavavajillas por primera vez debería poner en funcionamiento el lavavajillas 1 vez sin vajilla ni detergente.

Así se eliminarán las partículas de suciedad y restos de producción del interior del lavavajillas.

La prueba de funcionamiento debería realizarse después de rellenar sal especial, véase página 14.

La primera vez que utilice el lavavajillas, ajuste el programa de lavado corto .

1. Coloque el lavavajillas y conéctelo como se indica en la página 7 y ss..

2. Cierre la puerta del lavavajillas como se indica en la página 14.

3. Abra el suministro de agua.

4. Pulse la tecla **ON/OFF**, para encender el lavavajillas.

5. Pulse la tecla .

6. Pulse la tecla , para iniciar el ciclo de lavado.

Al finalizar el programa de lavado sonarán señales acústicas repetidas.

7. Abra la puerta.

■ Lavado en el lavavajillas

- Para ello proceda como se indica a continuación (de **a** a **g**). En el anexo encontrará una guía rápida a modo de resumen, véase página 20.
- Preste atención a las indicaciones para el uso de detergente lavavajillas en la página 12.

a) Cómo preparar la vajilla sucia

1. Elimine los restos de alimentos más llamativos de vajilla y cubertería. Limpie los restos sobrantes de grasa y aceite.
2. Vacíe completamente todas las tazas y vasos.

Evite los restos de alimentos secos. Estos resultan difíciles de eliminar por el lavavajillas.

b) Cómo abrir y cerrar la puerta

ATENCIÓN
Para abrir la puerta, debe guiarla en posición horizontal. ¡Nunca debe dejar caer la puerta!

Si el aparato está encendido, al abrir la puerta sonará una señal acústica.

1. Abra el lavavajillas tirando del asa de la puerta con un poco de fuerza.
2. Lleve la puerta hasta abajo completamente para cargar y descargar el lavavajillas.
3. Para cerrar el lavavajillas, lleve la puerta hacia arriba completamente y ciérrela presionándola hasta que quede enclavada con un clic.

c) Cómo rellenar la sal especial

Preste atención a las indicaciones para el uso de detergente lavavajillas en la página 12.

ATENCIÓN
Utilice sal especial apta para lavavajillas domésticos. Nunca introduzca sal de mesa normal en la máquina.

Sólo debe rellenar la sal especial justo antes de utilizar el lavavajillas. Así evitará que se produzcan daños por corrosión en la máquina.

1. Retire la cesta de la vajilla de la máquina.
2. Abra el cierre.

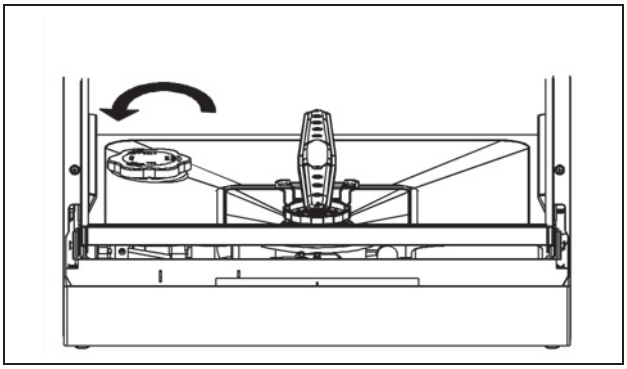

3. Coloque el embudo de llenado.
4. **Sólo durante la primera puesta en marcha**: Llene aprox. 1 litro de agua en la cámara de sal.

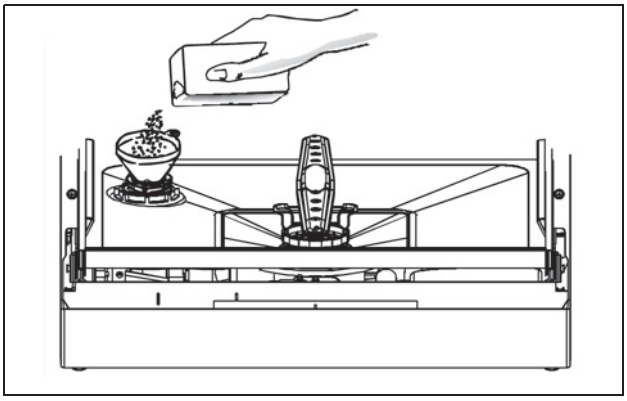

5. Llene aprox. 1 kg de sal especial en la cámara de sal.
6. Extraiga el embudo.
7. Remueva la mezcla de sal un poco con el mango de una cuchara de cocina o similar.
8. Vuelva a colocar la tapa y gírela a derechas hasta el tope.
9. Realizar la prueba de funcionamiento como se indica en la página 13.

Indicaciones sobre el rellenado

- Dependiendo de la frecuencia de uso, basta con un llenado de sal en varios días.
- Vuelva a rellenar sal cuando en el frontal de mandos se ilumine la luz de control .

d) Cómo rellenar el abrillantador

Preste atención a las indicaciones para el uso de detergente lavavajillas en la página 12.

El abrillantador se utiliza para aportar más brillo a vasos de cristal transparente y dejar la vajilla impoluta. Durante un programa de lavado, el abrillantador se añade automáticamente a la última agua de lavado.

1. Abra el cierre.

2. Rellene abrillantador en la cámara. ¡No sobrecargue la bolsa! Si fuera preciso, utilice el cacito dosificador incluido.
   La cámara del abrillantador tiene una capacidad aproximada de 110 ml.

3. Vuelva a colocar la tapa y gírela a derechas hasta el tope.

Si el abrillantador fluye en paralelo puede generar una gran cantidad de espuma. Por tanto, límpielo de inmediato utilizando un paño suave.

Indicaciones sobre el rellenado

- Vuelva a rellenar abrillantador cuando en el frontal de mandos se ilumine la luz de control ✳ .
- Alternativamente, puede comprobar el nivel de llenado mirando a través de la pequeña mirilla situada junto a la abertura de llenado de abrillantador: cuanto menor sea el punto negro mostrado, menor será el nivel de llenado.

e) Colocación del lavavajillas en polvo/ pastillas

1. Abra el compartimento tirando suavemente de la palanca hacia delante.
2. Coloque el detergente lavavajillas como se indica a continuación.

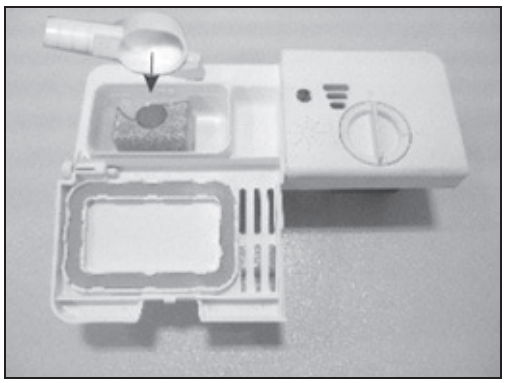

3. Vuelva a cerrar el compartimento.

Indicaciones

- Si selecciona programas con prelavado (intensivo, normal o Eco), debería repartir el detergente lavavajillas en polvo entre las dos cámaras: **A** = ciclo de lavado principal y **B** = prelavado.

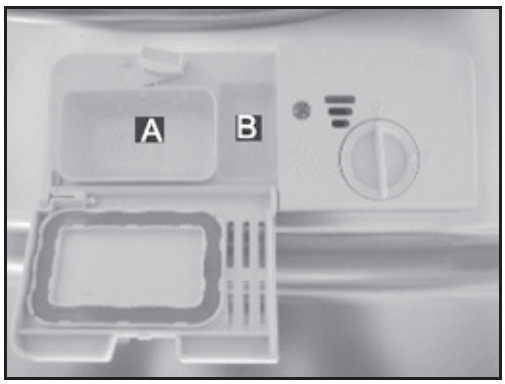

- La distribución en este sentido es aprox. 20% prelavado y 80% lavado principal.
- La cantidad necesaria de detergente en polvo figura en la descripción de programas de la página 10. Esto también depende del nivel de suciedad de la vajilla, la carga de la máquina y las especificaciones del fabricante del detergente lavavajillas.
- Si utiliza pastillas debería seleccionar como norma general sólo programas con prelavado. Las pastillas precisan de algún tiempo para disolverse y por este motivo, sólo son adecuadas en determinadas condiciones para programas cortos.

f) Carga del lavavajillas

PELIGRO
Al guardar piezas alargadas y puntiagudas del lavavajillas (cuchillos de cortar el pan, tenedores de asado, etc.) siempre debe colocarlos en la cesta de los cubiertos con la punta hacia abajo, o bien, en horizontal, en la bandeja de vajilla. Así evitará el riesgo de lesiones.

ATENCIÓN
- Coloque los objetos afilados al cargar el lavavajillas de forma que no dañen la junta de la puerta.
- No sobrecargue el lavavajillas. Los vasos podrían rayarse o resultar totalmente destruidos.

Si no necesita la cesta de los cubiertos puede retirarla. Así contará con más espacio disponible para la vajilla.

Cargue sólo las piezas adecuadas, tal y como se indica en la página 20.

El lavavajillas puede alojar seis juegos de vajilla como máximo (en la página 21 se proporciona una descripción del juego de vajilla estándar).

1. Tire de la cesta hasta que sea capaz de colocar la vajilla con comodidad e introduzca la vajilla en la cesta.
2. Tome como referencia orientativa para cargar el lavavajillas las siguientes ilustraciones de ejemplo.

Carga del lavavajillas

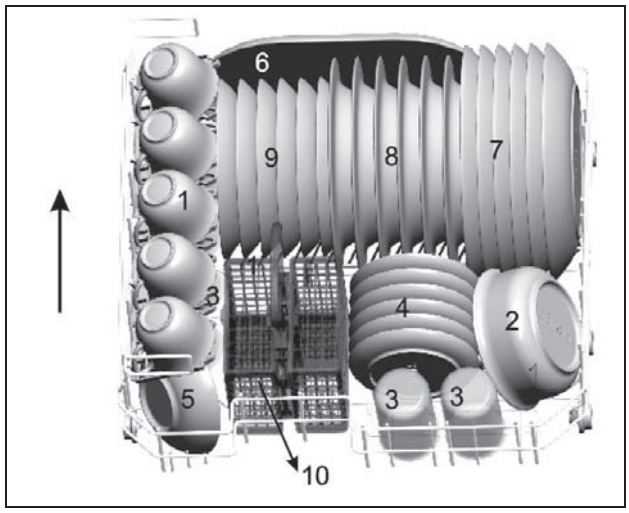

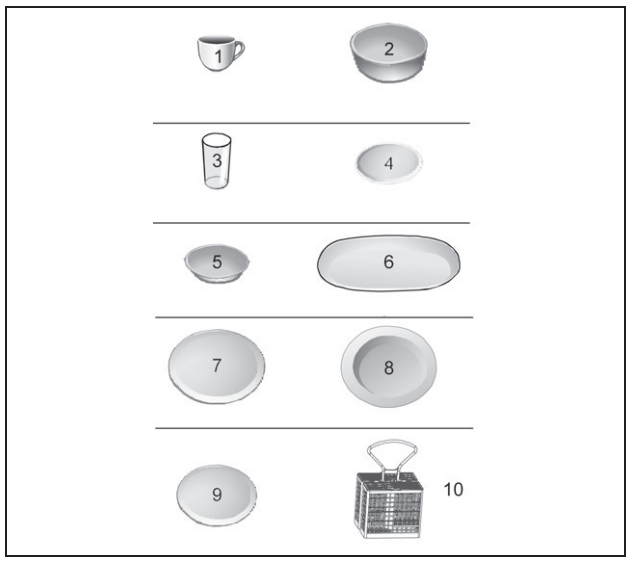

Utilice de forma óptima la bandeja de vajilla

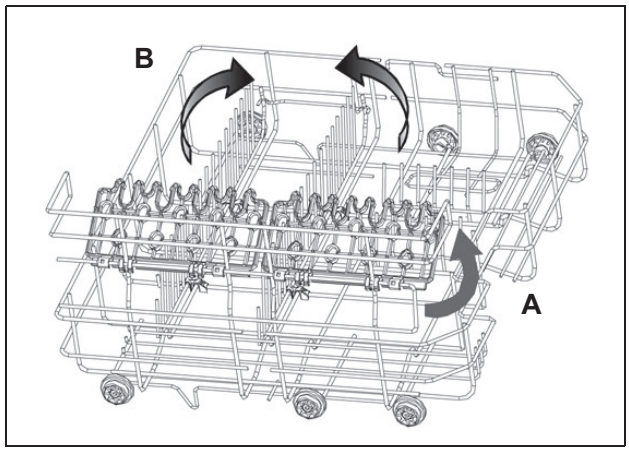

1. Si no necesita la bandeja de tazas, puede plegarla hacia arriba (**A**).
2. Si tiene pocos platos o ningún plato para lavar, puede replegar el soporte de platos (**B**).

Cesta de los cubiertos

Coloque cubiertos normales en la cesta de cubiertos prevista para ello.

Tome como referencia orientativa para la carga las siguientes ilustraciones. Así conseguirá un rendimiento óptimo de lavado, ya que de este modo todas las piezas de cubertería serán rociadas con agua por el brazo de rociado con uniformidad.

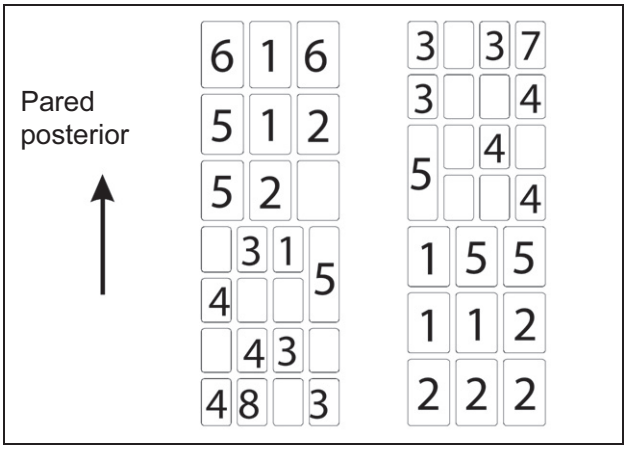

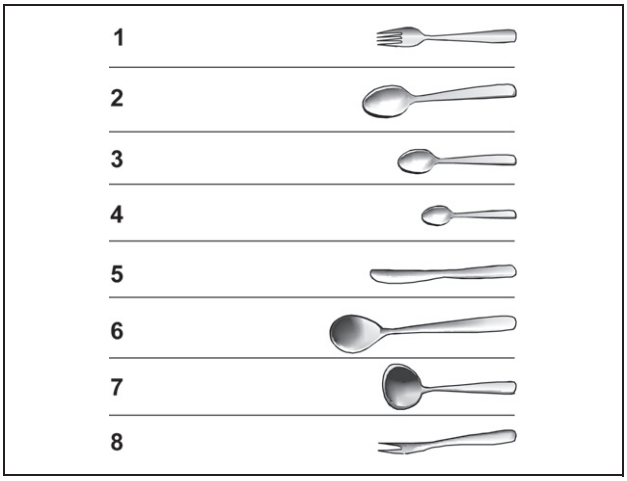

Indicaciones sobre la carga

- Los recipientes (tazas, vasos, ollas, etc.) deben quedar colocados con la abertura hacia abajo.
- Coloque los cubiertos con la superficie que se emplea para comer hacia arriba.
  Este consejo no es aplicable para objetos puntiagudos
  (p. ej. cuchillos) u otras piezas que representen peligro de lesiones

- Las piezas de cubertería no deben rozar el fondo de la cesta de cubiertos. Estas evitarían que el brazo de rociado pueda girar.
- Coloque las piezas alargadas (p. ej. cubiertos de ensalada, cucharas de cocina etc.) en la bandeja para tazas. De este modo no obstaculizará el giro del brazo de rociado.
- Los platillos de café y otros platos pequeños pueden colocarse perfectamente bajo la bandeja desplegada.
- Coloque las piezas abombadas o con cavidades en diagonal, para que pueda evacuarse el agua.
- Todas las piezas deben quedar colocadas con seguridad para evitar el vuelco y no deben obstaculizar el brazo de rociado giratorio (si fuera preciso, compruebe manualmente si el brazo de rociado puede girar sin obstáculos).

g) Lavado de la vajilla

PELIGRO
Después de la limpieza, la vajilla permanece caliente durante algún tiempo. Espere hasta que se enfríe completamente antes de sacar la vajilla.

ATENCIÓN
Para abrir la puerta, debe guiarla en posición horizontal. ¡Nunca debe dejar caer la puerta!

1. Cierre la puerta del lavavajillas. Esta debe quedar enclavada con un clic.
2. Conecte el enchufe a la toma de alimentación.
3. Abra el suministro de agua.
4. Pulse la tecla **ON/OFF**.
   Sonará una señal acústica y el LED de control ⏻ y el de control del lavado Eco (preajuste de fábrica) se iluminarán.
5. Seleccione el programa deseado.

	Lavado intensivo
	Lavado normal
eco	Lavado Eco
	Lavado rápido
	Lavado corto

6. Pulse la tecla ▶‖, para iniciar el ciclo de lavado.
   El LED de control correspondiente parpadea.

Cada programa arranca con una breve evacuación para eliminar el agua residual del último programa de lavado.

Cuando el programa finaliza, el agua de lavado sucia es evacuada.

A continuación, el lavavajillas se detiene y suenan varias señales acústicas.

7. Pulse la tecla **ON/OFF**, para apagar el lavavajillas.
8. Abra la puerta un poco.
9. Espere unos 15 minutos hasta que el vapor de agua se haya disipado del interior del lavavajillas y la vajilla haya enfriado un poco. A continuación, abra la puerta completamente.
10. Retire la cesta y saque la vajilla.
11. Vuelva a insertar la cesta en el lavavajillas y cierre la puerta.
12. Desconecte el enchufe de su toma y luego, corte el suministro de agua.

■ Funciones especiales

Finalizar un programa antes de tiempo

1. Pulse la tecla ▶‖.
2. Apague el lavavajillas pulsando la tecla **ON/OFF**.

El agua sobrante es evacuada del lavavajillas, como es habitual, al seleccionar un nuevo programa de lavado, antes de su inicio.

Interrupción de programa

1. Pulse la tecla ▶‖.
   Sonará una señal acústica y se iluminará de forma permanente el LED de control correspondiente. Además, cada minuto sonará una señal acústica en forma de pitido.
2. Para reanudar el programa, vuelva a pulsar el botón ▶‖.

El programa en curso puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla ▶‖ y no al abrir la puerta del lavavajillas

Cambio de programa

1. Pulse la tecla ▶‖, hasta que suene una señal acústica en forma de pitido y el LED de control dejara de iluminarse.
   El programa en curso se interrumpirá.
2. Mantenga pulsada la tecla del programa deseado durante 5 segundos aproximadamente, hasta que se ilumine su LED de control.
3. Pulse la tecla ▶‖, para iniciar el programa seleccionado.

Incluso al realizar un cambio de programa se llevará a cabo una breve evacuación.

■ Limpieza y revisión del lavavajillas

PELIGRO
- Desconecte el enchufe de la toma de alimentación antes de limpiar el aparato.
- El lavavajillas se calienta mucho después del uso. Espere hasta que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

1. Espere hasta que el aparato haya enfriado y desconecte el enchufe de la toma de alimentación eléctrica.
2. Retire la cesta de los cubiertos.

Limpieza normal

- Después de cada lavado, retire los restos de alimento y otros restos considerables de suciedad del compartimento interior.
- Limpie la carcasa y el compartimento interior con un trapo suave ligeramente humedecido.

Eliminación de los depósitos de cal

En caso de agua de alto nivel de dureza pueden formarse con el tiempo depósitos de cal en el compartimento interior.

Para eliminar los depósitos de cal:

1. Agregue de 2 a 3 cucharadas de ácido cítrico o una taza de vinagre normal al lavavajillas.
2. Seleccione el programa (lavado normal) y deje que arranque. Durante este proceso no debe colocar **vajilla** en la máquina.
3. Repita el proceso si no se han eliminado los depósitos de cal previstos.

Desengrase del compartimento interior

Cada 6 meses aproximadamente debería limpiar el compartimento interior utilizando un limpiador especial. El detergente está disponible en los comercios habituales. Tenga presentes las instrucciones de uso y de seguridad del embalaje.

Limpieza de los filtros del lavavajillas

ATENCIÓN
Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros colocados.

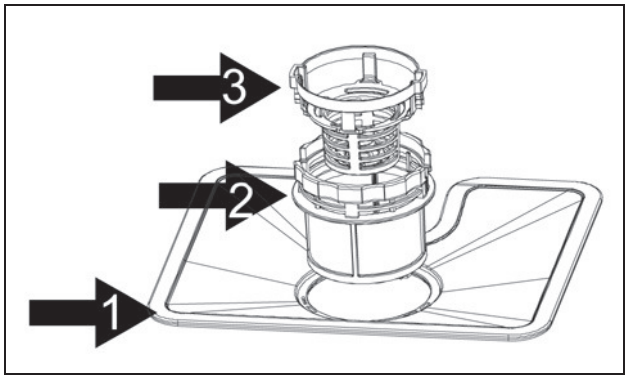

En el compartimento interior del lavavajillas hay tres filtros:

- Conjunto de filtrado (1)
- Filtro de malla fina (2)
- Filtro de malla gruesa (3)

Los filtros capturan restos de comida y otros restos de suciedad y deben limpiarse periódicamente.

1. Abra la tapa del aparato y extraiga la cesta de la vajilla.
2. Presione el filtro de malla fina y el de malla gruesa ligeramente hacia abajo y gírelos a izquierdas hasta el tope.

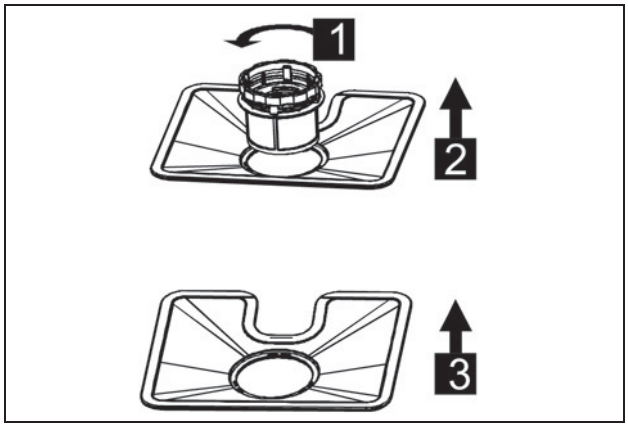

3. Retire el filtro de malla fina y el de malla gruesa del conjunto de filtrado.
4. Retire el conjunto de filtrado.
5. Retire el filtro de malla gruesa del filtro de malla fina.
6. Limpie todos los filtros colocándolos bajo el agua corriente. La suciedad más incrustada puede retirarse utilizando un cepillo.
7. Vuelva a ensamblar el filtro de malla fina y el de malla gruesa entre sí.
8. Coloque el conjunto de filtrado en el lugar correspondiente del lavavajillas.
9. Inserte los filtros de malla fina y de malla gruesa en la abertura prevista para ello y gire los filtros a derechas hasta el tope.

Limpieza del filtro del tubo flexible de suministro de agua

Este filtro sólo debe revisarse o limpiarse si a todas luces existe un fallo en el suministro de agua del lavavajillas.

1. Corte el suministro de agua.
2. Cierre la contratuerca del tubo flexible de suministro de agua girándola a derechas.
3. Lave el filtro colocado en la contratuerca colocándolo bajo el agua corriente. Enrosque la contratuerca con la junta colocada girándola de nuevo a mano y hasta el tope.

Limpieza de los inyectores del brazo de rociado

Los inyectores del brazo de rociado pueden obstruirse por la cal o la suciedad y por este motivo deben revisarse periódicamente.

Si la potencia limpiadora desciende de forma continuada **es posible** que ello se deba a la obstrucción de los inyectores del brazo de rociado.

Otras causas por las que disminuye la potencia de limpieza se muestran en la página 24.

Para llevar a cabo la limpieza se recomienda desmontar antes el brazo de rociado. Para ello no es necesario utilizar herramientas.

1. Abra la tapa del aparato y extraiga la cesta de la vajilla.
2. Retire el brazo de rociado tirando de él hacia arriba.

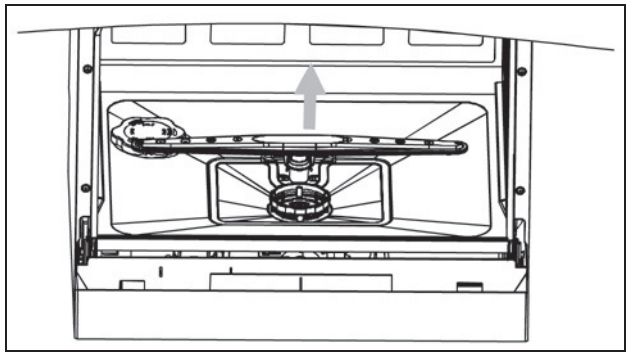

3. Limpie el brazo de rociado colocándolo bajo el agua corriente. Las obstrucciones por sustancias incrustadas en los inyectores pueden retirarse utilizando un objeto puntiagudo, p. ej. una lima de uñas.

4. Vuelva a colocar el brazo de rociado ejerciendo un poco de fuerza.
   El brazo de rociado debe quedar enclavado con seguridad.

Revisión de los tubos flexibles

1. Revise los tubos flexibles periódicamente para detectar posibles fisuras, fugas o porosidades.
2. Sustituya los tubos flexibles defectuosos. Si fuera necesario, diríjase a nuestro centro de servicio técnico, véase página 27.

Desuso prolongado

Si no tiene previsto utilizar el lavavajillas durante mucho tiempo, p. ej. durante las vacaciones, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Deje funcionar una vez el programa de lavado corto .
2. Desconecte el enchufe de su toma y luego, corte el suministro de agua.
3. Abra la puerta un poco para evitar que se generen olores en el compartimento interior.

Para más detalles acerca de los consumos de cada uno de los programas, consulte la página 10.

Debido a que nuestros productos son sometidos a constantes procesos de perfeccionamiento y mejora, pueden darse modificaciones en el diseño y la técnica de los mismos.

■ Anexo

Lista de elementos excluidos

Si no está seguro de si determinadas piezas son aptas para lavavajillas debería lavarlas a mano para mayor seguridad. Tenga presente en todo caso las recomendaciones del fabricante.

No debería lavar en lavavajillas los siguientes objetos o materiales:

- **Objetos de arte en porcelana, porcelana antigua o pintada**
  El color puede perderse o deteriorarse.
- **Cubiertos de plata**
  Estos pueden reaccionar si entran en contacto con determinados alimentos (p. ej. los huevos).
- **Los objetos de madera, materiales naturales y distintos tipos de plástico, que no soportan altas temperaturas**
  Estos objetos podrían resultar dañados, sufrir fisuras o deformarse.
- **Vidrio cristalino**
  Este tipo de vidrio se tornará de color mate y a manchas al lavarlo a altas temperaturas.
- **Vajilla de cobre y estaño / recipientes de aluminio**
  Los metales se oxidan y se tornan de color mate y a manchas.
- **Vajilla con borde bañado en oro/dorado**
  Los bordes de oro o dorados son generalmente muy sensibles. Este tipo de vajilla sólo debe limpiarse en el lavavajillas si se está totalmente seguro de que es apta para lavavajillas.

Guía rápida de uso del lavavajillas

A continuación encontrará una lista de todos los pasos de trabajo necesarios para lavar la vajilla.

Encontrará una descripción exhaustiva y completa a partir de la página 14.

1. Prepare la vajilla que está previsto lavar como se indica en la página 14.
2. Abra la puerta del aparato, véase la página 14.
3. Cargue la cesta de la vajilla, véase página 16, y vuelva a cerrar la puerta del aparato.
4. Conecte el enchufe de su toma y luego, abra el suministro de agua.
5. Encienda el lavavajillas pulsando la tecla **ON/OFF**.
6. Pulse la tecla del programa deseado.
7. Inicie el programa pulsando la tecla ▶‖.

Si el programa ha finalizado:

8. Pulse la tecla **ON/OFF**, para apagar el aparato.
9. Abra la puerta un poco.
10. Espere unos 15 minutos hasta que la vajilla se haya enfriado y abra la puerta completamente.
11. Retire la cesta de la vajilla y descargue el lavavajillas.
12. Vuelva a insertar la cesta vacía en el lavavajillas y cierre la puerta.

13. Desconecte el enchufe de su toma y luego, corte el suministro de agua.

Servicio estándar

Un servicio estándar es una composición definida de vajilla y cubiertos. Esta medida se utiliza generalmente para indicar la capacidad del lavavajillas.

Un servicio estándar consta de las partes siguientes:

- plato llano (Ø 24 cm)
- plato hondo (Ø 23 cm)
- plato de postre (Ø 19 cm)
- platillo de café (Ø 15 cm)
- taza (Ø 8,5 cm)
- vaso (Ø 7 cm)
- cuchillo
- tenedor
- cuchara sopera
- cucharilla de té
- cucharilla de postre

Transporte

1. Retire la cesta de los cubiertos.
2. Retire el conjunto del filtro conforme se indica en la página 19. Retire el agua de debajo pasando una bayeta absorbente.
3. Transporte el lavavajillas siempre en posición vertical para evitar que el agua se salga del aparato.

Protección del lavavajillas frente a la escarcha

Si en invierno hay peligro de formación de escarcha deberá proteger el lavavajillas frente a la escarcha después de cada uso.

1. Desconecte el enchufe de la toma de alimentación.
2. Corte el suministro de agua.
3. Desmonte el tubo flexible de suministro de agua.
4. Deje que el agua caiga del tubo flexible a una fuente o al lavabo.
5. Vuelva a montar el tubo flexible de suministro de agua.
6. Retire el conjunto del filtro conforme se indica en la página 19. Retire el agua de debajo pasando una bayeta absorbente.

Este procedimiento es tan sólo una medida auxiliar en caso de emergencia. Sólo si el lavavajillas se coloca en una habitación suficientemente templada se considerará que la máquina queda protegida frente a la escarcha.

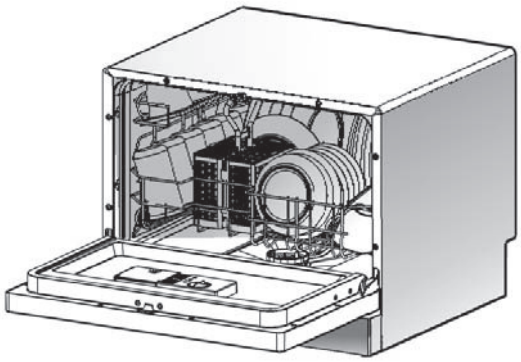

■ Especificaciones técnicas

Fabricante	Audi-Spain
Tipo	WQP6-3208A
Modelo	GT-DW-03
Número de cubiertos estándar	6
Clase de eficiencia energética[a]	A
Consumo anual de energía[b]	185 KWh
Clase de eficiencia de limpieza	A
Clase de eficiencia de secado[c]	A
Consumo de energía durante un programa de lavado estándar	0,65 KWh
Programa de lavado estándar	ECO 55 °C
Duración del programa de lavado estándar[d]	170 minutos
Consumo de energía con el sistema apagado	0,3 W
Consumo de energía con el sistema encendido	0,4 W
Consumo de agua anual[e]	2380 litros
Nivel de ruido	55 dB(A) re 1 pW
Tipo de montaje	independiente
Altura	43,8 cm
Ancho	55 cm
Profundidad (con conexiones)	50 cm
Dimensiones del embalaje	60,5 x 55,5 x 51 cm (A x H x P)
Peso neto	22,5 kg
Peso con embalaje	27,5 kg
Consumo de potencia	1.280 vatios
Tensión de red	230 V~, 50 Hz
clase de protección	I
Fusible	10 A
Temperatura ambiente	de + 0 °C a +40 °C
Presión del agua máx. permitida del suministro de agua	0,4 - 10 bar = 0,04 - 1 MPa
Presión del agua máx. permitida a la entrada	60 °C

a. A+++ es la máxima eficiencia y D, la mínima eficiencia.
b. Consumo de energía sobre la base de 280 ciclos de limpieza estándar y de consumo durante el uso del programa de lavado estándar. El consumo de energía real depende del tipo de uso de la máquina.
c. A es el máximo nivel de eficiencia y G el mínimo nivel de eficiencia.
d. Este programa es appto para la limpieza de la vajilla usada a un nivel de suciedad medio y el más eficiente en relación al consumo combinado de energía y agua.
e. Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado estándar y a un uso durante la utilización del programa de lavado estándar. El consumo de energía real depende del tipo de utilización del aparato.

Los resultados dependen siempre de la dureza del agua, el número de piezas de vajilla y de cubiertos que está previsto lavar, entre otros factores.
Este manual de instrucciones cumple los reglamentos y directivas de la Unión Europea.

■ Resolución de fallos

Generalidades

Fallo	Posible causa y solución
El lavavajillas no funciona en absoluto.	● La puerta del aparato ha quedado abierta. ● El enchufe no está conectado correctamente.
El lavavajillas no recibe suministro de agua.	● Suministro de agua cortado. ● Suministro de agua interrumpido. ● El tubo flexible de suministro de agua está retorcido.
No se evacua el agua.	● El tubo flexible de evacuación de agua está retorcido. ● Compruebe si el drenaje está obstruido. ● Filtro obstruido, véase página 19 y ss..
Ruidos anómalos durante el lavado de la máquina.	● El brazo de rociado golpea la vajilla al girar. ● La vajilla rechina al rozarse las piezas entre sí. Coloque la vajilla al revés.
Durante el lavado se forma espuma que sale de la máquina o la máquina genera una gran cantidad de espuma.	● Se ha rellenado detergente lavavajillas para lavado a mano. ● Durante el llenado se ha vertido abrillantador. En ambos casos, deje que el lavavajillas siga funcionando hasta que finalice el programa ajustado normalmente. A continuación, limpie la espuma del aparato.
Durante el lavado sale agua de la máquina.	● El tubo flexible de evacuación de agua está retorcido. ● El tubo flexible de evacuación está colocado a demasiada altura, consulte la página 8. ● El lavavajillas no está colocado en posición horizontal. ● La bomba está estropeada. Diríjase a nuestro centro de servicio técnico, véase página 27.
El agua permanece en la máquina. (se considera normal que haya una pequeña cantidad de agua).	● El programa aún no ha finalizado. ● El tubo flexible de evacuación de agua está retorcido. ● Filtro obstruido, véase página 19 y ss. ● La bomba está estropeada. Diríjase a nuestro centro de servicio técnico, véase página 27.

Limpieza insuficiente

Fallo	Posible causa y solución
La vajilla no está suficientemente limpia o presenta manchas.	● La vajilla no se ha preparado correctamente (restos de comida secos, demasiada grasa, etc.). ● El programa seleccionado es incorrecto, consulte la página 10. ● Se ha empleado un detergente lavavajillas inadecuado. ● Se ha dosificado una cantidad insuficiente de detergente lavavajillas. ● El detergente lavavajillas ha caducado y forma grumos. ● Ha utilizado una pastilla, aunque ha seleccionado un programa sin prelavado. ● El brazo de rociado se ha obstruido por la vajilla. ● El lavavajillas está sobrecargado. ● La vajilla del compartimento de la vajilla está mal colocada, consulte la página 16. ● Los inyectores del brazo de rociado están obstruidos, consulte la página 19.
La vajilla no brilla o presenta manchas de cal.	● Se ha rellenado una cantidad de abrillantador insuficiente o no se ha rellenado abrillantador en absoluto.
La vajilla no está bien seca.	● Se ha rellenado una cantidad de abrillantador insuficiente o no se ha rellenado abrillantador en absoluto. ● La vajilla se ha sacado antes de tiempo. Esperar un poco para abrir la puerta, hasta que seque la vajilla.
La vajilla está resbaladiza, los vasos y los cubiertos presentan una película azulada.	● La dureza del agua está ajustada a un nivel demasiado alto. Ajuste un valor más bajo (estándar = "4"). Consulte la página 13.
La vajilla presenta desperfectos (óxido en los cubiertos, el cristal está ahumado, decoloraciones en la vajilla de plástico, etc.)	● Compruebe si las piezas son aptas para lavavajillas.
A cada minuto suena una señal acústica en forma de pitido.	● Usted ha interrumpido un programa en funcionamiento. Pulse la tecla ▶‖, para reanudar el programa.

Mensajes de error

Fallo	Posible causa y solución
Se ilumina el LED de control	● Es necesario rellenar abrillantador.
Se ilumina el LED de control	● Es necesario rellenar sal especial.
El LED de control parpadea a gran velocidad	El suministro de agua dura demasiado. Asegúrese, de que... ● el grifo de agua está abierto, ● el tubo flexible de suministro de agua no esté retorcido, ● la presión del agua sea suficiente.
El LED de control parpadea a gran velocidad	Entra más agua en el lavavajillas de lo necesario. Finaliza el programa de lavado y el agua es evacuada. Diríjase a nuestro centro de servicio técnico, véase página 27.

■ Eliminación

Elimine el embalaje junto con la clase de desechos que le corresponde.

Si no tiene previsto volver a utilizar el aparato, consulte con la organización de reciclaje de residuos competente, de acuerdo con las medidas necesarias para la eliminación del mismo.

El aparato no debe eliminarse junto con la basura doméstica.

■ Declaración de conformidad

Por la presente se garantiza la conformidad del producto con las normas legalmente vigentes. Puede obtener la declaración de conformidad íntegra en la página web **www.gt-support.de**

Debido a que nuestros productos son sometidos a constantes procesos de perfeccionamiento y mejora, pueden darse modificaciones en el diseño y la técnica de los mismos.

■ Condiciones de garantía

El producto adquirido ha sido fabricado con el mayor cuidado y bajo un control permanente de la producción.

El período de garantía asciende a tres años y comienza con la fecha de la adquisición.

1. Si a pesar de los procesos cuidadosos de producción y verificación se produce un fallo del aparato, la reparación tiene que ser encargada a especialistas.
2. Para todas las preguntas adicionales y pedidos de piezas de recambio, háganos el favor de dirigirse por teléfono a nuestro centro de servicio.
3. Prestamos garantía de acuerdo a las disposiciones legales/específicas de los países (comprobación mediante factura). Quedan excluidos de la garantía los daños que se producen por desgaste natural, sobrecarga o manejo inadecuado.

En caso de una reclamación, háganos el favor de ponerse en primer lugar en contacto con el servicio hotline abajo indicado. Con mucho gusto se le informará a Ud. acerca del procedimiento a seguir. Por favor, ¡NO envíe su artículo e sin previo aviso!

Guarde el ticket de compra como comprobante.

La presente garantía no vale en el caso de daños producidos por accidente, manejo inadecuado y/o fuerza mayor.

El derecho a la garantía caduca si personas no autorizadas han realizado cualquier tipo de manipulación en el aparato.

En caso de enviar el aparato a la dirección de nuestro servicio, utilice un embalaje adecuado. No respondemos por daños causados durante el transporte.

En caso de garantía diríjase por favor a nuestra direccion de servicio:

VISONIC S. A.
Parque Empresarial “La Carpetania”
C/ Miguel Faraday, 6
28906 Getafe
Madrid
Hotline: +34 902 104 097
Mail: hotline@visonic.es

■ Tarjeta de la garantía

SÍRVASE SEPARAR ESTA TARJETA Y ADJUNTARLA AL APARATO.

Artículo: GT-DW-03 Lavavajillas compacto

Apellido: _____

Nombre: _____

Calle: _____

Código postal y ciudad: _____

Teléfono con prefijo local: _____

Firma del cliente: _____

3 años de garantía a partir de la fecha de compra.

En caso de utilización de la garantía hay que adjuntarla junto con el comprobante de compra al aparato defectuoso. No se pueden tener en cuenta las tarjetas de garantía posteriormente enviadas.

I/02/12 E44295